* Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta, ir į teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06769A
Lithuanian. 03/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-X480
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 58 psl.

Apie šį Vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius "Nuo ko pradėti" ir "Telefonas ne vien pokalbiams".

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[*mygtuko pavadinimas*]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [*i*].
<*programinis mygtukas*>	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Trijuostis veikimas**

  Savo telefoną naudokite pasauliniuose GSM tinkluose, bet kurioje iš 900, 1800 ir 1900 juostų.

Specialios jūsų telefono funkcijos

- **Paprasta, kompaktiška konstrukcija su "Intenna" – vidine antena.**

  Sudėtinga "Samsung" vidinės antenos technologija garantuoja puikiausią skambučių kokybę be erzinančios išorinės antenos.

- **WAP naršyklė**

  Teikia belaidę prieigą prie pasaulinio žiniatinklio, įvairių paslaugų bei naujausios informacijos.

- **Telefonų knyga**
  Gali saugoti atmintyje net 2000 numerių.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, vaizdais ir garsais.

- **Melodijų kūrimas**
  Patys kurkite melodijas ir naudokite jas kaip skambučių signalą.

- **Kalendorius ir Darbotvarkė**
  Pasižymėkite savo dienos, savaitės ir mėnesio darbotvarkes bei tvarkytinus reikalus.

- **Balso įrašiklis**
  Įrašykite pastabas arba garsus.

- **Java**
  Mėgaukitės Java™ formato vidiniais žaidimais ir parsisiųskite naujų žaidimų.

Contents

Išpakavimas 6

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Jūsų telefonas 6

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti 7

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 8
Mygtukai ir ekranas 9
Prieigos meniu funkcijos 11
Telefono taikymas 12
Skambinimas/atsiliepimas į skambučius 13

Telefonas ne vien pokalbiams 13

Pradėkite nuo WAP, melodijų kūrimo, žinučių ir kitų specialiųjų funkcijų

WAP naršymas 13
Telefonų knygos naudojimas 14
Žinučių siuntimas 14
Žinučių peržiūra 15
Savos melodijos kūrimas 16

Teksto įvedimas 17

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Skambinimo funkcijos 20

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos 24

Visų meniu funkcijų sąrašas

Problemų sprendimas 56

Sveikatos ir saugos informacija 58

Index 64

Meniu funkcijų sąrašas

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas.

1 SIM AT ▸ 24 p.

2 Skambučių sąr. ▸ 24 p.

1 Praleisti skamb. ▸ 25 p.
2 Priimti skamb. ▸ 25 p.
3 Rinkti numeriai ▸ 25 p.
4 Trinti viską ▸ 25 p.
5 Skamb. trukmė ▸ 25 p.
6 Skamb. kaina* ▸ 26 p.

3 Tinklo paslaugos ▸ 26 p.

1 Skambučių nukreipimas ▸ 26 p.
2 Skambučių apribojimas ▸ 27 p.
3 Skambučių laukimas ▸ 27 p.
4 Tinklo pasirinkimas ▸ 28 p.
5 Skambintojo atpažinimas ▸ 28 p.
6 Uždara vartotojų grupė ▸ 28 p.
7 Dažnio pasirink. ▸ 29 p.

4 Garso nustatymas ▸ 29 p.

1 Skambučio tonas ▸ 29 p.
2 Skamb. garsumas ▸ 29 p.
3 Tono tipas ▸ 29 p.
4 Mygtukų tonas ▸ 29 p.
5 Pranešimo tonas ▸ 30 p.
6 Aplanko tonas ▸ 30 p.
7 Įjung./Išjung. ▸ 30 p.
8 Ispejimai skambinant ▸ 30 p.
9 Papild. tonai ▸ 30 p.

5 Žinutės ▸ 31 p.

1 Teksto žinutės ▸ 31 p.
2 Daugialypės žinutės ▸ 34 p.
3 Naujienų žinutė ▸ 38 p.
4 Trinti viską ▸ 38 p.
5 Balso paštas ▸ 38 p.
6 Įgarsintos žinutės ▸ 38 p.
7 Atminties būklė ▸ 39 p.

6 Pramogos ▸ 39 p.

1 WAP naršyklė ▸ 39 p.
2 Žaidimai ▸ 42 p.
3 Garsai ▸ 42 p.
4 Paveiks. ▸ 43 p.
5 Trinti viską ▸ 43 p.
6 Atminties būklė ▸ 43 p.
7 Melodijų kūrimas ▸ 43 p.

7 Tvarkyklė ▸ 45 p.

1 Žadintuvas ▸ 45 p.
2 Kalendorius ▸ 46 p.
3 Laikas ir data ▸ 46 p.
4 Skaičiuotuvas ▸ 47 p.
5 Darbotvarkė ▸ 47 p.
6 Komentaras ▸ 48 p.
7 Valiutos keitimas ▸ 49 p.

8 Tel. knyga ▸ 49 p.

1 Paieška ▸ 49 p.
2 Įtraukti įrašą ▸ 50 p.
3 Grupės paieška ▸ 50 p.
4 Grupės redagavimas ▸ 51 p.
5 Peržiūrėti spartųjį sąrašą ▸ 51 p.
6 Trinti viską ▸ 51 p.
7 Atminties būklė ▸ 52 p.
8 SDN* ▸ 52 p.

9 Nustatymai ▸ 52 p.

1 Ekrano parametrai ▸ 52 p.
2 Pasveikinimas ▸ 53 p.
3 Savas numeris ▸ 53 p.
4 Kalba ▸ 53 p.
5 Apsauga ▸ 53 p.
6 Papildomi param. ▸ 55 p.
7 Šoninis mygtukas ▸ 55 p.
8 Trumpiniai ▸ 55 p.
9 Iš naujo nustatyti param. ▸ 55 p.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Telefonas

Kelioninis įkroviklis

Baterija

Naudotojo vadovas

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis "Samsung" pardavėjas, gali skirtis; tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonemento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamosios paslaugos.

Surinkite ir įkraukite telefoną

1 Išimkite bateriją.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, pirmiausia jį išjunkite, laikydami nuspaustą mygtuką [ ].

2 Įdėkite SIM kortelę.

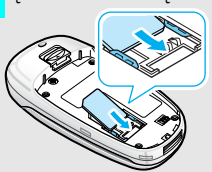

☑ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

3 Įdėkite bateriją.

4 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.

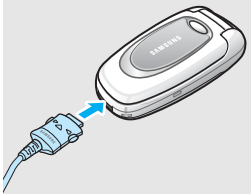

5 Kelioninio įkroviklio kištuką įkiškite į standartinį kintamosios įtampos maitinimo lizdą.

6 Kai telefonas visiškai įsikraus (baterijos piktograma nebemirksės), įkroviklio kištuką ištraukite iš maitinimo lizdo.

7 Įkroviklį atjunkite nuo telefono.

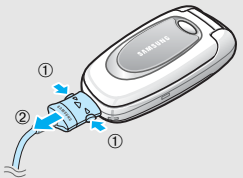

Senkančios baterijos indikatorius

Kai baterijos įkrova maža:

- suskamba įspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie mažą įkrovą, o
- išsikrovusios baterijos piktograma [▭] mirksi.

Kai baterijoje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite bateriją.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Maitinimo įjungimas Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Atidarykite telefoną.
	2. Nuspauskite ir laikykite mygtuką [☎], tada telefonas įsijungs.
	3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**OK**>.
Maitinimo išjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir laikykite mygtuką [☎].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Atlieka funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite prieiti prie toliau išvardytų meniu. • Aukštyn/Žemyn: jūsų mėgstama meniu parinktis ▶ 55 p. • Kairėn: **Teksto žinutės** • Dešinėn: **Skambučio tonas** Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūri meniu parinktis.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleidžia belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklę. Kai įjungtas meniu režimas, atrenka paryškinto meniu parinktį.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Laukimo režimu vėl iškviečia paskutinį rinktą numerį, praleisto arba gauto skambučio numerį.

Mygtukas (-ai)	Aprašymas
	Ekrane ištrina simbolius. Meniu režime grįžta į ankstesnį meniu lygį.
	Baigia pokalbį. Laikykite nuspaustą, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą.
	Įveda skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, laikykite [**1**] nuspaudę, kad prieitumėte prie savo balso pašto.
	Įveda specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, laikykite [#] nuspaudę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį režimą.
 (kairėje)	Sureguliuokite įvairių telefono garsų garsumą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtuko tono garsumą. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūri meniu parinktis.

Ekranas

Schema Ekraną sudaro trys sritys.

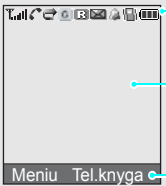

Piktogramos rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją.

Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai rodomos tuo metu abiem programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos		Priimamo signalo stiprumas
		Vykstantis sujungimas
		Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių
		Skambučių nukreipties funkcija įjungta ▶ 27 p.

Piktogramos (tęsinys)		GPRS tinklas
		Tarptinklinis ryšys
		Nauja teksto žinutė
		Nauja balso pašto žinutė
		Nauja daugialypės terpės žinutė
		Žadintuvas nustatytas
		Tylusis režimas įjungtas ▶ 22 p.
		Įjungtas tylusis režimas arba nustatytas vibruojantis skambučių signalas ▶ 12 p., 29 p.
		Baterijos įkrovos lygis

Prieigos meniu funkcijos

Naudojimasis programiniais mygtukais	Programinių mygtukų veika priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje matyti esama veika.

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į **Meniu** režimą.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į **Tel. knyga** meniu.

Pasirinkite funkciją	1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos funkcijos arba grįžti į ankstesnę, spaudykite naršymo mygtukus. 3. Spauskite <**Rinktis**> arba [ ], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą parinktį. 4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių būdų: • Paspauskite < > arba [**C**], kad pereitumėte į aukštesnį lygį. • Paspauskite mygtuką [ ] ir grįžkite į laukimo režimą.
Nuorodų naudojimas	Paspauskite skaitinį mygtuką, kuris atitinka norimą parinktį.

Telefono taikymas

Ekrano kalba

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambučio signalo melodija

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Garso nustatymas** → **Skambučio tonas**.
2. Pasirinkite signalo melodiją.

Laukimo režimo fonas

Laukimo režimui galite nustatyti ekrano foną.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano parametrai** → **Ekrano fonas** → **Ekrano fonų sąrašas**.
2. Pasirinkite paveikslėlį.
3. Slinkite iki norimo paveikslėlio.
4. Paspauskite <**Rinktis**>.

Perjungimas į tylųjį režimą

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsai netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite [#] laukimo režime.

Telefono užraktas

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu.

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apsauga** → **Slaptažodžio keitimas**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį, "00000000" ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
5. Pasirinkite **Tel. užraktas**.

Telefono užraktas (tęsinys)	6. Pasirinkite **Įjungti**. 7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Skambinimas/atsiliepimas į skambučius

Norėdami paskambinti	1. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį. 2. Paspauskite [ ]. 3. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].
Norėdami atsiliepti	1. Kai telefonas skamba, paspauskite [ ]. 2. Norėdami baigti skambutį, paspauskite [ ].
Garsumo reguliavimas pokalbio metu	Spauskite [▲/▼].

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo WAP, melodijų kūrimo, žinučių ir kitų specialiųjų funkcijų

WAP naršymas

Naudodamiesi vidine WAP (belaidžio programų protokolo) naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio žiniatinklio ir gauti įvairiausių atnaujintų paslaugų bei informacijos, be to, galite parsisiųsdinti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas	Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ].
Naudojimasis naršykle	• Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, paspauskite <**Meniu**>. • Naršyklės funkcijų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn]. • Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, paspauskite [ ]. • Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite [**C**]. • Norėdami grįžti į namų puslapį, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Namų psl**.

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Saugoti**>.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Pasirinkite **Telefonas**.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
5. Paspauskite <**OK**>, kad išsaugotumėte įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Saugoti**>.
2. Pasirinkite numerio tipą.
3. Pasirinkite **SIM**.
4. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
5. Paspauskite <**OK**>, kad išsaugotumėte įrašą.

Įrašo paieška

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Tel.knyga**> ir pasirinkite **Paieška**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pasirinkite numerį.
4. Jei norite skambinti, spauskite [ ], arba <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie funkcijų.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės (SMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Sukurti**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti**, pasirinkite atminties vietą.
5. Įveskite adresato vardą ir paspauskite <**OK**>.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypės žinutės** → **Sukurti**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**Kitas**>.
3. Pasirinkite **Įtraukti čia** ir įtraukite žinutės turinį.
4. Baigę paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
5. Pasirinkite adresato tipą.
6. Pasirinkite vieną iš šių: **Telefono numeris**, **El. paštas** arba **Tel. knyga**.
7. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite iš telefonų knygos ir paspauskite <**OK**>.

Daugialypės žinutės (MMS) siuntimas (tęsinys)

8. Norėdami įtraukti kitų gavėjų, pasirinkite **Įtraukti gavėją** ir pakartokite veiksmus nuo 6-ojo.
9. Norėdami įtraukti kitų tipų gavėjų, paspauskite <> ir pakartokite veiksmus nuo 5-ojo.
10. Baigę pasirinkite **Siųsti MMS**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

Paspauskite <**Žiūrėti**>. Žinutė rodoma.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai pasirodo pranešimas:

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**. Žinutė rodoma.

Iš Gautų žinučių:

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Daugialypės žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite žinutę.

Savos melodijos kūrimas

Melodijos kūrimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogos** → **Melodijų kūrimas** → **Kurti melodiją**.
2. Spaudydami [Aukštyn] arba [Žemyn], parinkties tašką pastumkite aukštyn arba žemyn.

Melodijos kūrimas (tęsinys)

3. Pasirinkite natą arba cezūrą ir paspauskite <**Rinktis**>.
4. Norėdami pridėti natų ir cezūrų, pakartokite 2–3 veiksmus.
5. Baigę paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išsaugoti**.
6. Įveskite melodijos pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

Melodijos grojimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogos** → **Melodijų kūrimas** → **Kurti melodiją**.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atidaryti**.
3. Pasirinkite norimą melodiją ir paspauskite <**Atidaryti**>.
4. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Groti**.

Teksto įvedimas

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Jūs galite įvesti kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, telefonų knygos arba tvarkyklės įrašus, naudodamiesi ABC režimu, T9 režimu, skaičių režimu ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

Teksto įvesties režimo indikatorius rodomas tada, kai žymiklis yra teksto lauke.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, norėdami pakeisti įvesties režimą.

Pavyzdys: Teksto žinutės rašymas.

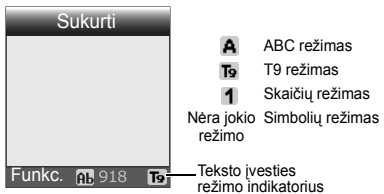

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tarpas + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Patarimai, kaip naudotis ABC režimu

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymiklis automatiškai pasislinks dešinėn, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.

- Paspauskite [#], jei norite padaryti tarpą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą. Galimi variantai - visos didžiosios raidės (AB), mažosios raidės (ab) ir pirma didžioji raidė (Ab).
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Spaudžiant [**C**], po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką [**C**].
- Norėdami naudoti savo specifinės šalies teksto įvesties režimą, nuspaudę laikykite [*] mygtuką abėcėliniame režime.

T9 režimo naudojimas

T9 – tai nuspėjamo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Paspauskite [**2**] - [**9**] mygtukus, kad galėtumėte pradėti įvesti žodį. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdžiui, paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**], jei norite įvesti žodį "Hello" T9 režimu.

   T9 nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas teisingas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne - paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžių "Of" ir "Me" variantus [**6**], bei [**3**].
4. Paspauskite [#] ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

Patarimai, kaip naudotis T9 režimu

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą T9 režime. Galimi variantai - visos didžiosios raidės (AB), mažosios raidės (ab) ir pirma didžioji raidė (Ab).
- Žymiklis perkeliamas spaudžiant mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
- Spaudžiant [**C**], po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti ekraną, nuspauskite ir laikykite mygtuką [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie pasirodo spaudžiant mygtukus.
   Jeigu daugiau galimų pasirinkti variantų nėra, apatinėje eilutėje ekrane matysite variantą, **Įtraukti**.
3. Paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**OK**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimu įvedami skaičiai.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas teikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
rodyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
ištrinti simbolį (-ius)	[**C**].
įterpti simbolį (-ius)	<**OK**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

Paspauskite [**C**], jei norite ištrinti paskutinį skaičių, arba paspauskite ir laikykite [**C**], jei norite ištrinti visą rodmenį. Jei norite ištaisyti neteisingą skaičių, galite perkelti žymiklį.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **0**. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką [ ].

Paskutinių surinktų numerių pakartotinis rinkimas

1. Įjungę laukimo režimą, paspauskite [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu, rastu telefonų knygoje

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, skambindami galite jį surinkti pasirinkę iš telefonų knygos. ▶ 49 p.

Galite pasinaudoti ir sparčiojo numerio surinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susieję su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ 51 p.

Numerio rinkimas iš telefono atminties

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **0**. Pasirodys +.
2. Įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką [#].
3. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn].
4. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Numerio rinkimas iš SIM kortelės

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite norimo telefono numerio vietos numerį ir paspauskite mygtuką [#].
2. Kitus numerius galite peržiūrėti spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn].

3. Paspauskite <**Rinkti**> arba [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Pokalbio pabaiga

Uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio paveikslėlį.

Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ] arba <**Priimti**>.

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai funkcija **Ats. bet kuriuo** meniu **Papildomi param.** įjungta, atsiliepdami galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus [ ] ir <**Atmesti**>. ▶ 55 p.
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Kai funkcija **Akt. dangtelis** įjungta, norėdami atsiliepti paprasčiausiai atidarykite telefoną.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane matyti, kiek skambučių praleidote.

1. Paspauskite <**Žiūrėti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite [ ], kad būtų surinktas norimas telefono numeris.

Ausinių naudojimas

Ausines naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Ausinių kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.

Ausinių mygtukai veikia taip:

Norėdami	**Paspauskite**
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	mygtuką dukart.
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite mygtuką nuspaustą.
baigti pokalbį	ir laikykite mygtuką nuspaustą.

Funkcijos pokalbio metu

Pokalbio metu galite pasiekti įvairias funkcijas.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Mygtuku [▲/▼] reguliuojamas ausinių garsumas pokalbio metu.

Paspauskite mygtuką [▲] norėdami padidinti, arba mygtuką [▼] - norėdami sumažinti garsą.

Skambučio sulaikymas/atstatymas

Paspauskite <**Sulaik.**> arba <**Grįžti**>, jei norite sulaikyti arba atstatyti skambutį.

Naudojimasis meniu funkcijomis

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Meniu**.

Mikrofono išjungimas (išjungto mikrofono režimas)

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Mikrof. išj.** arba **Mikrof. įj**.

Mygtukų signalų išjungimas arba siuntimas

Mygtukų tonus galite išjungti arba įjungti.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išjungti DTMF** arba **Įjungti DTMF**.

☑ Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Įjungti DTMF**.

DTMF tonų sekos siuntimas

Dvigubo tono daugiadažnio veikimo (DTMF) tonai yra tonai, naudojami telefonuose toniniam numerio rinkimui.

Įvedę visą siunčiamą numerį arba pasirinkę jį iš telefonų knygos, DTMF tonus galite siųsti kaip grupę. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

1. Prisijungę prie telepaslaugos sistemos, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Siųsti DTMF**.
2. Įveskite siunčiamą numerį ir paspauskite <**OK**>.

Telefonų knygos naudojimas

Jūs galite įjungti meniu **Tel. knyga**, kai norite nurodyti įvesčių vietą arba jas įvesti į atmintį. ▶ 49 p.

Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Kontaktai**.

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę skambučių laukimo funkciją. ▶ 27 p.

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**>, jei norite šiuos skambučius perjungti.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Atjungti**, jei norite atjungti sulaikytą skambutį.
4. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Konferenciniai pokalbiai

Naudojant šią funkciją, net šeši asmenys gali dalyvauti keleto asmenų pokalbyje, kitaip tariant - konferenciniame pokalbyje.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, jūsų paslaugų teikėjas turi palaikyti konferencinius pokalbius.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Paskambinkite antrajam dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**. Pirmasis dalyvis įsijungia į konferencinį pokalbį.
4. Jei pageidaujate, paskambinkite dar vienam asmeniui arba atsiliepkite į skambutį.
5. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**.
6. Pagal savo pageidavimą pakartokite 4 ir 5 veiksmus.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.
2. Iš dalyvių sąrašo pasirinkite vardą arba numerį.
3. Pasirinkite **Privatus**.

   Galite privačiai kalbėtis su tuo asmeniu, kol kiti dalyviai kalbasi tarpusavyje.
4. Norėdami sugrįžti prie konferencinio pokalbio, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Prijungti**.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Pasirinkti vieną**.
2. Iš dalyvių sąrašo pasirinkite vardą arba numerį.
3. Paspauskite [Žemyn] ir pasirinkite **Pašalinti**.

   Šis dalyvis pašalinamas iš pokalbio, tačiau ryšys su kitais dalyviais nenutrūksta.
4. Jei norite baigti konferencinį pokalbį, uždarykite telefoną arba paspauskite [ ].

Meniu funkcijos

Visų meniu funkcijų sąrašas

SIM AT *(1 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM AT kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Skambučių sąr. *(2 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba praleistus skambučius, savo skambučių trukmę bei skambučių kainas.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių sąr**.

Praleisti skamb. *(2.1 meniu)*

Šis meniu parodo 20 paskutinių skambučių, į kuriuos neatsiliepėte.

Priimti skamb. *(2.2 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 20 gautų skambučių.

Rinkti numeriai *(2.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius 20 rinktų numerių.

Trinti viską *(2.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visus kiekvieno skambučių tipo įrašus.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite trintiną skambučių tipą (tipus).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skamb. trukmė *(2.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti skambučių į telefoną ir iš jo laiko žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Pask. sk. trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Iš viso skambinta**: galite patikrinti bendrą visų jūsų rinktų skambučių trukmę.
- **Iš viso priimta**: galite patikrinti bendrą visų jūsų gautų skambučių trukmę.
- **Išvalyti laikmačius**: ši funkcija išvalo skambučių laikmačius. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

☑ Slaptažodis būna iš anksto nustatytas **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 54 p.

Skamb. kaina *(2.6 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainą. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Prašom turėti omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Pask. sk. kaina**: galite patikrinti paskutinio savo skambučio kainą.
- **Visų sk. kaina**: rodoma bendroji visų jūsų pokalbių kaina po paskutiniojo skaitiklio nustatymo. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Maks. kainos nustatymas**, turite pirma išvalyti, o paskui jau galite skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Maks. kainos nustatymas**.
- **Išvalyti laikmačius**: išvalomi kainų skaitikliai. Turite įvesti savo PIN2 kodą.
- **Maks. kainos nustatymas**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą. Turite įvesti savo PIN2 kodą.
- **Vieneto kaina**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Tinklo paslaugos *(3 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Tinklo paslaugos**.

Skambučių nukreipimas *(3.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo variantą:
   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Kai užimta**: skambučiai nukreipiami, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Kai neatsiliepia**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Kai nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visus skambučių nukreipimo variantus.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.

3. Norėdami įjungti skambučių nukreipimo funkciją, paspauskite <**Įjungti**>.

   Jei nenorite, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Šalinti**.
4. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**OK**>.
5. Jei pasirinkote **Kai neatsiliepia**, pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą ir paspauskite <**Rinktis**>.

Skambučių apribojimas *(3.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių apribojimo variantą:
   - **Visi išeinantys**: draudžia visus išeinančius skambučius.
   - **Tarptautiniai**: draudžia tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namų**: būnant užsienyje, leidžia skambinti tik tos šalies numeriais ir į savo šalį, kuri nustatoma pagal tai, kurioje šalyje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas.
   - **Visi įeinantys**: draudžia įeinančius skambučius.
   - **Įeinantys užsienyje**: draudžia įeinančius skambučius, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti visus**: atšaukia visas skambučių apribojimo nuostatas, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.
   - **Aprib. slaptažodžio keitimas**: pakeičia skambučių apribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.
2. Pasirinkite apribotinų skambučių tipą.
3. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, paspauskite <**Išjungti**>.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį, kurį jums suteikė mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, ir paspauskite <**OK**>.

Skambučių laukimas *(3.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo parinktis, tipą.
2. Paspauskite <**Įjungti**>. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, paspauskite <**Išjungti**>.

Tinklo pasirinkimas *(3.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Automatinis**: kai naudojamas tarptinklinis ryšys, sujungia su pačiu pirmu prieinamu tinklu.
- **Rankinis**: parenka norimą tinklą.

Skambintojo atpažinimas *(3.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šios nuostatos.

- **Numatytasis**: naudokite numatytąjį nustatymą, kurį suteikė tinklas.
- **Nerodyti nr.**: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.
- **Rodyti nr.**: jūsų numeris rodomas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

Uždara vartotojų grupė *(3.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite apriboti įeinančius ir išeinančius skambučius, leidžiant skambinti tik pasirinktai vartotojų grupei. Kaip sukurti uždarą vartotojų grupę, teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

- **Rodyklių sąrašas**: čia galite peržiūrėti UVG rodyklių sąrašą, jį papildyti ar sutrumpinti. Paspauskite <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie rodyklių sąrašo nustatymo funkcijų.
- **Išorinis priėj.**: leidžia skambinti numeriais, neįtrauktais į uždarą vartotojų grupę. UVG funkcija veikia atsižvelgiant į užsisakytas paslaugas.
- **Numatytoji grupė**: įjungia numatytąją UVG, jei esate ją sudarę su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju. Kai skambinsite telefonu, galėsite pasirinkti savo numatytosios UVG variantą, o ne pasirinkti grupę iš sąrašo.
- **Išjungti**: išjungia UVG funkciją, kai numatytoji grupė yra nustatyta arba pasirinkta UVG rodyklė.

Dažnio pasirink. *(3.7 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti įregistruotas viename iš galimų tinklų.

Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: GSM 1900 ir sudėtiniame GSM 900/1800.

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Kai pasirenkate naują dažnį (juostą), telefonas automatiškai ieško visų galimų tinklų. Jūsų telefonas prisijungia prie norimo šio dažnio tinklo.

Garso nustatymas *(4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairioms garso nuostatoms tinkinti.

Skambučio tonas *(4.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas skambučio tonui pasirinkti. Galite pasirinkti vieną iš nustatytųjų skambučio signalo melodijų, parsisiųstų garsų arba pačių sukurtų melodijų.

Skamb. garsumas *(4.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sureguliuoti skambučio garsumą.

Tono tipas *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie įeinančius skambučius.

- **Tik indikatorius**: telefono indikatorius blyksi.
- **Melodija**: telefonas suskambės jūsų nustatyta melodija.
- **Vibracija**: telefonas vibruoja, bet neskamba.
- **Vibr. ir melo.**: telefonas suvibruoja tris kartus, tada pradeda skambėti.

Mygtukų tonas *(4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Mygtukų tono garsumą galite sureguliuoti naudodamiesi [▲/▼] laukimo režimu.

Pranešimo tonas *(4.5 meniu)*

Šiame meniu pasirinkite skambučio toną arba gaunamų žinučių toną.

- **SMS tonas**: nurodykite, kaip jums pranešti apie naują SMS žinutę.
- **SMS-CB tonas**: nurodykite, kaip jums pranešti apie naują mobiliuoju tinklu siunčiamą (CB) žinutę.
- **MMS signalas**: nurodykite, kaip jums pranešti apie naują MMS žinutę.
- **Kartojimas**: nurodykite, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Aplanko tonas *(4.6 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti toną, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Įjung./Išjung. *(4.7 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Ispejimai skambinant *(4.8 meniu)*

Šis meniu leidžia pasirinkti, ar telefonas jums praneš, kai gausite žinutę ir kai pokalbio metu suskambės žadintuvas.

Papild. tonai *(4.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono tonams tinkinti.

- **Klaidos signalas**: nustato telefoną taip, kad jis pypsėtų, jums padarius klaidą.
- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Prisijungimo signalas**: nustato, kad telefonas supypsėtų, kai susijungia su sistema.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas trumposioms bei daugialypėms žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis WAP naujienų žinučių, balso pašto ir įgarsintų žinučių funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės**.

Teksto žinutės *(5.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, trumpus garso įrašus ir animuotus vaizdus.

☑ Didžiausias leistinasis trumposios žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistinąjį skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

Sukurti *(5.1.1 meniu)*

Galite sukurti ir išsiųsti teksto žinutę.

1. Įveskite savo žinutę.
2. Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Teksto format.**: keičia teksto atributus.
   - **Įtraukti turinį**: į žinutę galite įtraukti norimų garsų, melodijų, paveikslėlių ir animacijos.
   - **Įtraukti šablonus**: iškelia teksto šabloną.
   - **Pridėti emociją**: iškelia emocijos ženklą.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: įtraukia numerį iš telefonų knygos.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia interneto tinklalapio adresą.
   - **Kalba**: pakeičia kalbą, vartojamą T9 įvesties režime.
3. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Saug. ir siųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**, pasirinkite atminties vietą.
5. Įveskite adresato numerį.
6. Paspauskite <**OK**> ir išsiųskite žinutę.

Gautos žinutės *(5.1.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite peržiūrėti gautas teksto žinutes.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Siųsti**: persiųsti žinutę.
- **Atsakyti teksto žinute**: atsakyti siuntėjui.
- **Paskambinti**: paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kelti į telefoną**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį.
- **Kelti į SIM kortelę**: žinutę iš telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę.
- **Žymėti objektus**: žinutėje esančius paveikslėlius arba garsus išsaugoti telefone.

Siunčiamos žinutės *(5.1.3 meniu)*

Galite peržiūrėti išsiųstas arba išsaugotas teksto žinutes.

Peržiūrėdami žinutęs, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Siųsti**: persiųsti žinutę.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Kelti į telefoną**: žinutę iš savo SIM kortelės galite perkelti į telefono atmintį.
- **Kelti į SIM kortelę**: žinutę iš telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę.
- **Žymėti objektus**: žinutėje esančius paveikslėlius arba garsus išsaugoti telefone.

Žinučių šablonai *(5.1.4 meniu)*

Galite iš anksto nustatyti ne daugiau kaip 5 šablonus teksto žinutei rašyti.

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti šabloną.
- **Siųsti**: išsiųsti šabloną kaip SMS žinutę.
- **Ištrinti**: ištrinti šabloną.

Emocijų šablonai *(5.1.5 meniu)*

Galite iš anksto nustatyti emocijų šablonus, juos išsikelti ir panaudoti žinutėje.

Peržiūrėdami emocijų sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Įtraukti**: pridėti naują emociją.
- **Redaguoti**: redaguoti pasirinktą emociją.
- **Siųsti**: išsiųsti žinutę su emocija.
- **Ištrinti**: ištrinti emociją.

Parametrai *(5.1.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems SMS parametrams tinkinti.

☑ Parametrų funkcijos, galimos šiame meniu, gali skirtis atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją.

- **Parametrai x** (kur **x** yra parametrų grupės numeris): kiekviena grupė turi savo submeniu.

  Nustatymo pavadinimas: galite pakeisti parametrų grupės pavadinimą.

  Praneš. centras: galite įvesti į atmintį arba pakeisti jūsų pranešimų centro numerį.

  Numatytasis gavėjas: galite įvesti į atmintį numatytojo gavėjo numerį.

  Numat. tipas: galite nustatyti nustatytąjį žinutės tipą.

  Galiojimo laikotarpis: galite nustatyti laiką, kiek ilgai jūsų teksto žinutės laikomos pranešimų centre, kol tinklas bandys jas nusiųsti.
- **Parametrai**: Galimos tokios funkcijos.

  Ats. kelias: teikia gavėjui galimybę atsakyti jums per jūsų pranešimų centrą.

Ataskaitas apie pristatymą: nustatato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

Rinktis teikėją: parenka **GSM** arba **GPRS parinktas** teikėjo tipą.

Daugialypės žinutės *(5.2 meniu)*

Daugalypių žinučių paslauga (MMS) persiunčia žinutes su tekstu, paveikslėliu ir garsu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. -paštą.

Sukurti *(5.2.1 meniu)*

Galite sukurti ir išsiųsti MMS žinutę.

1. Įveskite žinutės temą ir paspauskite <**Kitas**>.
2. Paspauskite <**Funkc.**> ir įterpkite žinutės objektą, naudodamiesi viena iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti tekstą**: įtraukite žinutės tekstą.
   - **Įtraukti paveikslėlį**: į žinutę įtraukite paveikslėlių.
   - **Įtraukti garsą**: į žinutę įtraukite garsų.
   - **Siųsti**: išsiųskite žinutę.
   - **Išsaugoti**: žinutę išsaugokite juodraščių arba šablonų dėžutėje.
   - **Parametrai**: pakeiskite žinutės parametrus.
   - **Įtraukti gavėją**: įveskite gavėjų numerius arba adresus.
   - **Peržiūra**: peržiūrėkite sukurtą žinutę.
3. Jei norite pakeisti įtrauktus objektus, keistiną objektą paryškinkite ir paspauskite <**Funkc.**>; tada galėsite pasinaudoti viena iš šių funkcijų:
   - **Redaguoti tekstą**/**paveikslėlį**/**garsą**: galite redaguoti tekstą, paveikslėlį arba garsą.
   - **Įtraukti puslapį**: įtraukite puslapių. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais [Kairėn] arba [Dešinėn].
   - **Ištrinti**: ištrina objektą iš jūsų žinutės.
   - **Trukmė**: nustato, kiek laiko rodomas vienas puslapis. Po nustatyto laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.

4. Baigę iš funkcijų sąrašo pasirinkite **Siųsti**.
5. Pasirinkite adresato tipą (Į, Kopija, Nematoma kopija).
6. Pasirinkite vieną iš šių: **Telefono numeris**, **El. paštas** arba **Tel. knyga**.
7. Įveskite adresato numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite numerį iš telefonų knygos ir paspauskite <**OK**>.
8. Norėdami įtraukti kitų gavėjų, pasirinkite **Įtraukti gavėją** ir pakartokite veiksmus nuo 6-ojo.
9. Norėdami į kitus adresato tipus įvesti papildomų numerių ar adresų, paspauskite <>ir pakartokite veiksmus nuo 5-ojo.
10. Baigę pasirinkite **Siųsti MMS**.

Gautos žinutės *(5.2.2 meniu)*

Šis meniu rodo gautas MMS žinutes. Žinutės būklę rodo šios piktogramos:

- jūsų perskaitytas pranešimas
- jūsų neperskaitytas pranešimas
- iš serverio gaunamos žinutės
- serveris apdoroja jūsų užklausą
- serveris negali išsiųsti
- perskaitėte
- neperskaitėte

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Atsakyti**: atsakyti siuntėjui.
- **Paskambinti**: paskambinti siuntėjui.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Persiųsti**: persiųsti žinutę kitam asmeniui.
- **Išsaugoti paveikslėlį**: išsaugoti paveikslėlį iš žinutės į aplanką **Paveiks.**
- **Išsaugoti garsą**: išsaugoti paveikslėlį iš žinutės į aplanką **Garsai**.

- **Ypatybės**: peržiūrėti žinutės ypatybes.

Pasirinkę pranešimą, galite pereiti į **Atnaujinti** ir atnaujinti žinutę iš MMS serverio.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų išsiųstas MMS žinutes. Žinutės būklę rodo šios piktogramos:

- šiuo metu siunčiama
- išsiųsta
- telefonui nepavyko išsiųsti žinutės
- siųstina žinutė
- atidėta žinutė

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Ištrinti**: žinutę ištrinti.
- **Iškirpti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Siųsti**: siųsti arba persiųsti žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoti žinutę.
- **Ypatybės**: peržiūrėti žinutės ypatybes.

Juodraštis *(5.2.4 meniu)*

Sukurtą daugialypę žinutę galite saugoti šiame žinučių aplanke, kad galėtumėte ją išsiųsti vėliau.

Žinutę galite peržiūrėti ir pasinaudoti tomis pačiomis funkcijomis, kaip ir siunčiamų žinučių meniu.

Žinučių šablonai *(5.2.5 meniu)*

Šiame meniu saugomos žinutės, kurias išsaugojote kaip šablonus, kad galėtumėte jas panaudoti kurdami naujas žinutes.

Peržiūrėdami žinučių šabloną, galite paspausti <**OK**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: išsiųsti žinutę, naudojant šabloną.
- **Ištrinti**: ištrinti šabloną.

Parametrai *(5.2.6 meniu)*

Galite tinkinti MMS žinučių siuntimo ir gavimo parametrus.

- **Ataskaita apie pristatymą**: nustatato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.
- **Skaityti atsakymą**: paprašykite gavėjo atsakymo.
- **Automatinis atsisiuntimas**: galite nustatyti, ar telefonas turi be perspėjimo atnaujinti naujas gaunamas žinutes iš MMS serverio.
- **Žinutės priėmimas**: galite nurodyti žinučių, kurias norite gauti, kategoriją.
- **Nerodyti ID**: nerodyti jūsų telefono numerio gavėjo telefono ekrane.
- **Galiojimo laikotarpis**: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos pranešimų centre.
- **Pristatymo laikas**: galite pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.
- **Prioritetas**: nustatykite jūsų žinučių prioriteto lygį.
- **Atskaita galima**: siunčia ataskaitą apie pristatymą iš tinklo siuntėjui.
- **Lapo ilgis**: nustato, kiek laiko rodomas vienas jūsų siunčiamų žinučių puslapis. Po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.

MMS profilis *(5.2.7 meniu)*

Galite konfigūruoti reikiamus tinklo parametrus, skirtus MMS. Paskutinis pasirinktas profilis automatiškai suaktyvinamas žinutėms siųsti arba gauti.

☑ Prieš keisdami telefono MMS parametrus, pasitarkite su savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėju.

- **Profilio pavadinimas**: suteikite pavadinimą MMS profiliui.
- **URL jungtis**: įveskite savo MMS serverio adresą.
- **Apsauga**: pasirinkite duomenų perdavimo režimą.
- **IP adresas**: įveskite tinklų sietuvo adresą.
- **Vartotojas**: įveskite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **APN**: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą MMS serverio adresui.

Naujienų žinutė *(5.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie žinučių iš WAP serverio.

- **Gautos žinutės**: peržiūrėkite gautas naujienų žinutes.
- **Gauti**: nustatykite, ar jūsų telefonas gauna naujienų žinutes ar negauna.

  Niekada: telefonas negauna naujienų žinučių.

  Visada: telefonas gauna visas naujienų žinutes.
- **Trinti viską**: ištrina visas naujienų žinutes.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias kiekvienoje žinučių dėžutėje.

1. Pasirinkite žinutės tipą.
2. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite trintiną žinučių dėžutę (dėžutes).
3. Paspauskite <**Šalinti**>.
4. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Balso paštas *(5.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Norėdami prieiti prie savo balso pašto žinučių, turite įvesti savo balso pašto centro numerį. Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto centro numerį.

- **Prisijungti prie balso pašto**: prisijunkite prie balso pašto centro, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes. Galite taip prisijungti prie balso pašto centro, esant laukimo režimui, palaikydami nuspaudę mygtuką [**1**].
- **Balso pašto centro numeris**: pakeiskite balso pašto centro pavadinimą arba numerį.

Įgarsintos žinutės *(5.6 meniu)*

Tinklo pranešimų (CB) paslauga siunčia pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orų arba eismo sąlygas.

Šis meniu naudojamas tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos parametrams keisti.

- **Skaityti**: atidaryti gautus pranešimus.

Dėžutė **Laikinas** saugo tinklo pranešimus tol, kol išjungiate telefoną.

Dėžutė **Archyvas** saugo tinklo pranešimus neribotą laiką. Paspauskite <**Funkc.**>, o kai pasirodys teksto pranešimas, pasirinkite **Išsaugoti**. Pranešimas saugomas dėžutėje **Archyvas**.

- **Gauti**: įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo funkciją.
- **Kanalų sąrašas**: nurodykite kanalus, iš kurių gaunate tinklo pranešimus.
- **Kalba**: pasirinkite tinklo pranešimų kalbą.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būklė *(5.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint pažiūrėti, kiek iš viso žinučių galite išsaugoti atmintyje, taip pat kiek žinučių saugote SIM kortelėje, telefono atmintyje bei CB atmintyje.

Pramogos *(6 meniu)*

Meniu **Pramogos** teikia jums galimybę naudotis WAP naršykle, žaisti Java žaidimus bei naudotis paveikslėliais ir garsais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Pramogos**.

WAP naršyklė *(6.1 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Padedant WAP naršyklei, galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., ekrano fonais bei skambučio tonais.

Namų psl. *(6.1.1 meniu)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Taip pat galite laukimo režime paspausti mygtuką [ ].

Naršymas naudojant WAP naršyklę

Norėdami	Paspauskite
prieiti prie naršyklės funkcijų	<**Meniu**>.
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	[*i*].
grįžti į ankstesnį puslapį	[**C**].
grįžti į namų puslapį	<**Meniu**> ir pasirinkite **Namų psl**.

Naršyklės meniu funkcijų pasirinkimas ir naudojimas

1. Paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite meniu.
2. Pasirinkite vieną iš šių naršyklės funkcijų:
   - **Žymekliai**: atidaro žymeklių sąrašą.
   - **Įkrauti vėl**: atnaujina esamą puslapį.
   - **Namų psl.**: grįžta į namų puslapį.
   - **Eiti į URL**: galima rankiniu būdu įvesti URL adresą.
   - **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą.
   - **Valyti saug.**: ištrina visą informaciją, saugomą saugykloje.
   - **Apsaugos informacija**: galima peržiūrėti apsaugos informaciją.
   - **Gautos žinutės**: galima perskaityti žinutes, gautas iš interneto serverio.
   - **Parodyti vaizdą**: paeiliui rodo esamo tinklalapio paveikslėlius.

WAP naršyklės uždarymas

Paspauskite [ ] ir uždarykite naršyklę.

Žymekliai *(6.1.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamo tinklalapio.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite URL adresą ir paspauskite <**Įeiti**>.
3. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką <**Įeiti**>.

Prisijungti prie žymekliu pažymėto tinklalapio

Žymiklį paslinkite iki žymekliu pažymėto adreso ir paspauskite [ ].

Naudojimasis žymeklio funkcijomis

Išsaugoję objektą, paspauskite <**Funkc.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Eiti į URL**: sujungia su tinklalapiu.
- **Redaguoti**: galima redaguoti žymeklio adresą ir vardą.
- **Ištrinti**: ištrina žymeklį.

http:// *(6.1.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite rankiniu būdu įvesti bet kurio tinklalapio URL adresą ir prisijungti prie šio tinklalapio.

WAP profilis *(6.1.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas WAP naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie parametrų parinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimos tokios funkcijos:

- **Profilio pavadinimas**: suteikite pavadinimą serverio profiliui.
- **Namų psl. URL**: nustatykite savo namų puslapio adresą.
- **Apsauga**: pasirinkite duomenų perdavimo režimą.
- **Teikėjas**: pasirinkite teikėją kiekvienam prisijungtų tinklo adresų tipui; **GPRS** arba **Duomenys**.

*Kai pasirinktas teikėjo variantas **GPRS***:

- **IP adresas**: įveskite WAP tinklų sietuvo adresą.
- **Vartotojas**: įveskite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **APN**: įveskite GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

*Kaip pasirinktas teikėjo variantas **Duomenys***:

- **IP adresas**: įveskite WAP tinklų sietuvo adresą.
- **Vartotojas**: įveskite vartotojo vardą.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **Rinktas numeris**: įveskite PPP serverio telefono numerį.
- **Duom.sk.tipas**: pasirinkite duomenų skambučio tipą.

Valyti saug. *(6.1.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite išvalyti saugyklą - laikinąją atmintį, kurioje saugomi neseniai peržiūrėti interneto tinklalapiai.

Žaidimai *(6.2 meniu)*

Naudodamiesi WAP naršykle, galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MIDlet programėlių (tai Java programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone.

☑ Java paslauga, priklausomai nuo paslaugos teikėjo, gali būti neteikiama.

MIDlet programėlės paleidimas

1. Iš žaidimų sąrašo pasirinkite norimą MIDlet programėlę.
2. Pradiniame MIDlet ekrane galėsite naudotis šiomis funkcijomis:
   - **START GAME**: pradeda naują žaidimą.
   - **CONTINUE** toliau galite žaisti paskutinį žaistą žaidimą.
   - **HIGH SCORE**: rodo geriausių rezultatų lentelę. kai kuriems žaidimams ši funkcija netaikoma.
   - **HOW TO PLAY**: rodo žaidimo instrukcijas ir mygtukų funkcijas.
   - **OPTION**: įjungia arba išjungia žaidimo garsą.
3. Paspauskite [*i*] ir patvirtinkite parinktį.

Informacijos apie MIDlet peržiūra

Pereikite prie MIDlet programėlės ir paspauskite mygtuką <**Informacija**>.

DNS parametrų keitimas

Jums gali prireikti pakeisti Java serverio DNS parametrus pagal jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo nurodymus.

1. Iš žaidimų sąrašo pasirinkite **Parametrai**.
2. Įveskite pirminį adresą ir paspauskite <**OK**>.
3. Įveskite antrinį adresą ir paspauskite <**OK**>.

Garsai *(6.3 meniu)*

Šis meniu parodo garsus, parsisiųstus iš interneto arba gautus žinutėse.

Norėdami pereiti prie kurio nors garso, paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Pervardyti**: galite pakeisti garso pavadinimą.

- **Ištrinti**: garsą galite ištrinti.
- **Nustatyti kaip skamb. toną**: nustato garsą kaip skambučio toną.

Paveiks. *(6.4 meniu)*

Šis meniu parodo paveikslėlius, parsisiųstus iš interneto arba gautus žinutėse.

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Pervardyti**: galite pakeisti paveikslėlio pavadinimą.
- **Ištrinti**: ištrina paveikslėlį.
- **Nustatyti kaip foną**: nustato paveikslėlį kaip laukimo ekrano foną.

Trinti viską *(6.5 meniu)*

Galite ištrinti visus parsisiųstus objektus iš šių aplankų: **Žaidimai**, **Garsai** ir **Paveiks**.

1. Paspauskite [ ] ir pažymėkite trintiną aplanką (aplankus).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Atminties būklė *(6.6 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek atminties užima daugialypės terpės elementai iš viso ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai.

Melodijų kūrimas *(6.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite patys kurti melodijas iš įvairiausių muzikinių komponentų. Vieną iš savo sukurtų melodijų galite nustatyti kaip skambučio toną.

Kurti melodiją *(6.7.1 meniu)*

Perėjus į meniu **Kurti melodiją**, liniuotame ekrane būna pažymėta pirmosios natos ("do") vieta.

Melodijos kūrimas

1. Spaudydami [Aukštyn] arba [Žemyn], parinkties tašką pastumkite aukštyn arba žemyn.
2. Spauskite <**Įvesti**>.
3. Pasirinkite natą arba cezūrą.
4. Norėdami pridėti natų ir cezūrų, pakartokite 1-3 veiksmus.
5. Baigę paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išsaugoti**.
6. Įveskite melodijos pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

Melodijos redagavimas

Kurdami melodiją arba atidarę išsaugotą melodiją, galite ją redaguoti.

1. Norėdami pakeisti įvestą natą arba cezūrą, pasinkties tašką perkelkite spaudydami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn].
2. Pakeisti natos padėtį, natos tipą arba cezūrą galima taip pat, kaip ir įterpiant.
3. Spauskite [✳] arba [#], jei norite perkelti natą į kitą, aukštesnį ar žemesnį, pustonį.

   Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

   - **Eilė**: galima pasirinkti daugiau negu vieną natą ar cezūrą. Pasirinktos natos ir cezūros pažymėtos geltona spalva.
   - **Kopijuoti**: galima nukopijuoti natą ar cezūrą.
   - **Iškirpti**: galima iškirpti natą ar cezūrą.
   - **Perkelti**: galima perkelti natą ar cezūrą.
   - **Keisti**: galima pakeisti natą ar cezūrą.
   - **Ištrinti**: galima ištrinti natą ar cezūrą.
   - **Groti**: groja esamą melodiją.
4. Baigę redaguoti, mygtuką [Dešinėn] spauskite tol, kol parinkties taškas pasislinks į įvesties padėtį.
5. Paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti melodijos pakeitimus, arba **Įrašyti kaip**, jei norite išsaugoti melodiją kitokiu pavadinimu.

Naudojimasis kūrimo parinktimis

Kurdami melodiją, paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Nauja**: atidaro naują kūrimo ekraną.
- **Atidaryti**: atidaro jūsų sukurtų melodijų sąrašą.
- **Groti**: groja esamą melodiją.
- **Išsaugoti**: išsaugo melodiją.
- **Įrašyti kaip**: išsaugo melodiją kitokiu pavadinimu.
- **Instrumentas**: pakeičia instrumentą, kuriuo grojama melodija.
- **Fono melodija**: naudojama fono melodija.
- **Pridėti natą**: melodiją papildo natomis.
- **Tempas**: pakeičia tempą.
- **Tūris**: atskirai sureguliuoja pagrindinės ir fono melodijų garsumą.

Atminties būklė *(6.7.2 meniu)*

Galite patikrinti bendrą atminties talpą ir kiek atminties dabar užima jūsų sukurtos melodijos.

Tvarkyklė *(7 meniu)*

Tvarkyklės funkcija teikia jums galimybę pasižymėti savo darbotvarkę ir užduotis bei įrašyti komentarą. Taip pat galite nustatyti laiką ir datą bei naudotis kitomis patogiomis funkcijomis, pvz., žadintuvais, skaičiuotuvu ir valiutų keitikliu.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Tvarkyklė**.

Žadintuvas *(7.1 meniu)*

Šis meniu naudojamas žadintuvams nustatyti, kad jie skambėtų nustatytu laiku.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
3. Pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.

☑ Jūsų telefonui iš anksto priskirtas 24 valandų formatas. Šį laiko formatą galite pakeisti. ▶ 46 p.

4. Jei 1-u veiksmu pasirinkote **Rytinis**, pasirinkite **Pirmad.- penktad.** arba **Pirmad.- šeštad**.

Žadintuvo išjungimas

- Kai žadintuvas suskambės, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Norėdami išjungti kurią nors žadintuvo nuostatą, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Išjungti**.
- Norėdami išjungti visas žadintuvo nuostatas, pasirinkite **Išjungti** iš meniu **Žadintuvas**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Auto. įjungimas** → **Įjungti**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Kalendorius *(7.2 meniu)*

Šiuo meniu naudokitės tada, kai norite pasižiūrėti kalendorių, parašyti komentarų ar nustatyti žadintuvą kaip priminimo priemonę.

Įrašo rašymas

1. Kalendoriuje pasirinkite datą.

☑ Paspauskite [▲/▼], jei norite pereiti į kitą ar ankstesnį mėnesį.

2. Įveskite savo įrašą ir paspauskite <**OK**>.
3. Paspauskite [*i*], kad galėtumėte nustatyti žadintuvą ir jis suskambėtų pasirinktą dieną.

   Priešingu atveju paspauskite <**Pral.**>.
4. Įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.

   Žadintuvo melodijai pasirinkti spauskite <**Melodija**>.
5. Pasirinkite **AM** arba **PM** pagal 12 valandų formatą.

☑ Jūsų telefonui priskirtas 24 valandų formatas. Šį formatą galite pakeisti. ▶ 47 p.

Kalendoriaus datos spalva pasikeičia į žalią; tai reiškia, kad tai datai įvestas įrašas.

Įrašo peržiūra

Kalendoriaus ekrane paspauskite <**Funkc.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Ieškoti**: galima peržiūrėti visus sukurtus įrašus.
- **Trinti viską**: ištrina visus įrašus.
- **Eiti į datą**: galima pereiti į konkrečią datą.
- **Išeiti**: išeikite iš kalendoriaus funkcijos.

Peržiūrėdami įrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Nauja**: pridėti naują įrašą.
- **Redaguoti**: redaguoti įrašą.
- **Skambutis**: nustato žadintuvą, kad primintų įrašą.
- **Ištrinti**: ištrina įrašą.
- **Kopijuoti į**: nukopijuoja įrašą į kitą datą.
- **Perkelti į**: galite pakeisti įrašo datą.

Laikas ir data *(7.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą. Prieš nustatydami laiką ir datą, nurodykite savo laiko zoną funkcijoje **Pasaulio laikas**.

- **Nustatyti laiką**: įveskite esamą laiką.
- **Nustatyti datą**: įveskite šiandienos datą.
- **Pasaulio laikas**: nustatykite savo laiko zoną ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Norėdami laiko zonai pritaikyti vasaros laiką, paspauskite <**Funkc.**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.

- **Laiko formatas**: pasirinkite 12-valandų arba 24-valandų laiko formatą.

Skaičiuotuvas *(7.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, jei norite įvesti dešimtainio skaičiaus kablelį ir skliaustelį.

Paspauskite [*] arba [#], kad perkeltumėte žymiklį.

2. Norimą matematinę funkciją pasirinkite naršymo mygtukais.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [ ] ir pamatysite rezultatą.

Darbotvarkė *(7.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir tvarkyti užduotis.

Darbotvarkės kūrimas

1. Paspauskite <**Naujas**>.
2. Įveskite pirmąją užduotį ir paspauskite <**OK**>.
3. Pasirinkite prioriteto lygį.
4. Įveskite savo terminą ir paspauskite mygtuką [ ].
   Priešingu atveju paspauskite <**Pral.**>.

Darbotvarkės peržiūra

Kai pasirenkate darbotvarkės meniu, užduotys rodomos su atžyma, jei užduotis atlikta, ir prioriteto lygio rodmeniu; Aukštas, Normalus ir Žemas.

Norėdami pakeisti tam tikros užduoties būklę, paspauskite [*].

Peržiūrėdami kurią nors užduotį iš sąrašo arba užduoties duomenis, paspauskite <**Funkc.**>; tuomet galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Nauja**: pridėti naują užduotį.
- **Pažymėti**: pakeisti užduoties būklę.
- **Redaguoti**: redaguoti užduotį.
- **Rūšiuoti**: rūšiuoti užduotis pagal prioritetus ir būklę.
- **Kopijuoti**: nukopijuoti užduotį.
- **Kopijuoti į kalendorių**: nukopijuoti užduotį į kalendorių kaip įrašą.
- **Ištrinti**: ištrinti užduotį.
- **Trinti viską**: ištrinti visas užduotis.
- **Išeiti**: išeiti iš meniu **Darbotvarkė**.

Komentaras *(7.6 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso įrašai. Balso įrašas gali būti iki 30 sek. trukmės.

Įrašyti *(7.6.1 meniu)*

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite <**Įrašyti**>.
2. Kalbėkite į mikrofoną.
3. Paspaudus <**Baigti**> arba pasibaigus įrašymo trukmei, parodomos tokios parinktys:
   - **Perklausyti**: galite savo komentarą perklausyti.
   - **Įrašyti iš naujo**: galite ištrinti komentarą ir įrašyti naują.
   - **Išsaugoti**: išsaugo komentarą.
   - **Išeiti**: atšaukia įrašą ir išeina iš meniu **Įrašyti**.
4. Norėdami išsaugoti balso įrašą, pasirinkite **Išsaugoti**.
5. Įveskite balso įrašo pavadinimą ir paspauskite <**OK**>.

Balso sąrašas *(7.6.2 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galėsite prieiti prie įrašytų balso įrašų sąrašo.

Paspaudę <**Funkc.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Groti**: galite perklausyti savo balso komentarą.
- **Siųsti**: galite išsiųsti savo balso įrašą MMS žinute.
- **Pervardyti**: galite pakeisti balso įrašo pavadinimą.
- **Ypatybės**: galite peržiūrėti balso įrašo ypatybes.
- **Ištrinti**: ištrina balso įrašą.

Trinti viską *(7.6.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, vienu kartu ištrinsite visus įrašytus balso įrašus.

Atminties būklė *(7.6.4 meniu)*

Galite patikrinti bendrą atminties talpą ir kiek atminties dabar užima jūsų balso įrašai.

Valiutos keitimas *(7.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite perskaičiuoti valiutas.

1. Įveskite užsienio valiutos kursą ir paspauskite <**OK**>.
2. Įveskite keičiamos valiutos sumą ir paspauskite <**OK**>.
   Dešimtainio skaičiaus kablelį galite įvesti [＃] mygtuku.
   Parodoma įvesta suma ir jos atitikmuo užsienio valiuta.

Tel. knyga *(8 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Tel. knyga**.

☑ Jei įjungtas laukimo režimas ir norite greitai pereiti į šį meniu, spauskite <**Tel.knyga**>.

Paieška *(8.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Jei norite skambinti, spauskite [↷], arba <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie funkcijų.

Telefonų knygos parinkčių naudojimas

Peržiūrėdami įrašą telefonų knygoje, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti įrašo informaciją.
- **Kopijuoti**: nukopijuoti numerį į telefono atmintį arba SIM kortelę.
- **Perkelti**: perkelti numerį į normalų numerio rinkimo režimą.
- **Ištrinti**: ištrinti numerį iš telefonų knygos.
- **Skamb. grupė**: priskirti skambintojų grupę.
- **Įtraukti įrašą**: įtraukti naują įrašą.

Įtraukti įrašą *(8.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam įrašui įtraukti į telefonų knygą.

Numerio arba el. pašto adreso išsaugojimas telefono atmintyje

1. Pasirinkite numerio tipą.
2. Pasirinkite **Telefonas**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite **<OK>**.
4. Įveskite numerį arba el. pašto adresą ir paspauskite <**Saugoti**>.
5. Jei norite, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <**OK**>.

Numerio įrašymas SIM kortelėje

1. Pasirinkite numerio tipą.
2. Pasirinkite **SIM**.
3. Įveskite vardą ir paspauskite <**OK**>.
4. Įveskite numerį ir paspauskite <**Saugoti**>
5. Jei norite, pakeiskite vietos numerį ir paspauskite <**OK**>.

Grupės paieška *(8.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, ieškokite savo įrašų telefonų knygos skambintojų grupėse.

1. Įveskite keletą pirmųjų grupės pavadinimo raidžių.
2. Pasirinkite grupę ir paspauskite <**Žiūrėti**>.
3. Pasirinkite norimą pavadinimą.
4. Jei norite skambinti, spauskite [ ], arba <**Funkc.**>, jei norite pereiti prie telefonų knygos funkcijų.

Grupės redagavimas *(8.4 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, galima redaguoti savo skambintojų grupių ypatumus.

Peržiūrėdami grupių sąrašą, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Skambučio tonas**: galima nustatyti iš grupės gaunamų skambučių toną.
- **SMS tonas**: galima nustatyti iš grupės gaunamų žinučių toną.
- **Grafika**: galima nustatyti iš grupės gaunamų skambučių grafinę piktogramą.
- **Grupės vardas**: suteikite pavadinimą grupei.

Peržiūrėti spartųjį sąrašą *(8.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo įrašų priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą - nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto centrui.
2. Iš telefonų knygos sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Pasirinkite norimą numerį.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, galite paspausti <**Funkc.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Keisti**: paskirtajam mygtukui priskirti kitokį numerį.
- **Ištrinti**: ištrinti mygtuko nustatymą.
- **Trinti viską**: ištrinti visų mygtukų nustatymą.
- **Numeris**: peržiūrėti mygtukui priskirtą numerį.

Sparčiojo rinkimo įrašų rinkimas

Paspauskite ir laikykite atitinkamą mygtuką laukimo režime.

Trinti viską *(8.6 meniu)*

Šis meniu naudojamas visiems įrašams ištrinti iš telefonų knygos.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite trintiną vietą (vietas).
2. Paspauskite <**Šalinti**>.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.
4. Dukart paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Atminties būklė *(8.7 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite patikrinti bendrą skaičių įrašų, kuriuos galite įvesti į atmintį, bei į telefonų knygą įvestų įrašų skaičių.

SDN *(8.8 meniu)*

Šis meniu pasiekiamas tik tuo atveju, jei jūsų SIM kortelė palaiko tarnybų numerių rinkimą (SDN). Šis meniu naudojamas peržiūrėti jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtą SDN sąrašą, taip pat avarinių tarnybų, informacijos tarnybų ir balso pašto tarnybos numerius.

Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Rinkti**> arba [↷].

Nustatymai *(9 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairioms telefono nuostatoms tinkinti. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Ekrano parametrai *(9.1 meniu)*

Šiuo meniu keičiamos ekrano ir apšvietimo nuostatos.

Ekrano fonas *(9.1.1 meniu)*

Galite pakeisti foninį paveikslėlį ir laukimo režimo teksto nuostatas.

- **Ekrano fonų sąrašas**: galite pasirinkti foninį paveikslėlį.
- **Teksto vaizdavimas**: galite nustatyti telefono laiko ir datos rodmenis.
- **Teksto spalva**: galite pasirinkti teksto spalvą.

Meniu stilius *(9.1.2 meniu)*

Galite pasirinkti meniu rodmens stilių.

Apšvietimas *(9.1.3 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas.

- **Apšvietimas įjungtas**: pasirinkite, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Back lisght Dim**: pasirinkite, kiek laiko ekranas turėtų veikti temimo režimu, išjungus apšvietimą. Po nurodyto laiko ekranas išsijungia.

Kontrastsus *(9.1.4 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškį pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Indikatorius *(9.1.5 meniu)*

Galite pasirinkti, ar telefone turi būti įjungtas indikatorius. Galite pasirinkti ir mirksėjimo spalvą.

Logotipas *(9.1.6 meniu)*

Šiame meniu galima pasirinkti, kad vietoje telefono ryšio paslaugų teikėjo pavadinimo būtų rodomas jo logotipas.

Pasveikinimas *(9.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Savas numeris *(9.3 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Kalba *(9.4 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkama viena iš keleto kalbų, kuria rodomas ekrano tekstas.

Apsauga *(9.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN/PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK/PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN tikrinimas *(9.5.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4–8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

PIN kodo keitimas *(9.5.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Tel. užraktas *(9.5.3 meniu)*

Telefono užrakinimo funkcija užrakina telefoną ir neleidžia juo naudotis pašaliniams asmenims.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Slaptažodžio keitimas**.

Slaptažodžio keitimas *(9.5.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti. Slaptažodis būna iš anksto nustatytas **00000000**.

Privatumas *(9.5.5 meniu)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – daugialypius objektus, taip pat MMS žinutes, balso sąrašas, paveikslėlius ir garsus.

1. Paspauskite [*i*] ir pažymėkite užrakintiną objektą (objektus).
2. Paspauskite <**OK**> ir pažymėtus objektus užrakinkite.
3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**OK**>.

Norėdami prieiti prie užrakinto objekto, turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.5.6 meniu)*

SIM kortelės užrakinimo funkcija teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FDN režimas *(9.5.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dial Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, esančiais telefonų knygoje. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote įvesti savo PIN2 kodą.

PIN2 kodo keitimas *(9.5.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Papildomi param. *(9.6 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Auto. rinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renka telefono numerį.
- **Akt. dangtelis**: į skambutį galite atsiliepti tiesiog atidarydami telefoną.
- **Ats. bet kuriuo**: į skambutį galite atsiliepti spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus [ ] arba <**Atmesti**>.

  Jeigu pasirinktas šios funkcijos parametras **Atžym.**, norėdami atsiliepti į skambutį, spustelėkite mygtuką [ ] arba <**Priimti**>.

Šoninis mygtukas *(9.7 meniu)*

Šiuo meniu galite nustatyti garsumo mygtuko veikimą, kai jums skambina.

Atmesti: teikia jums galimybę atmesti skambučius, laikant šį mygtuką nuspaustą.

Tyla: galite išjungti skambučio signalą, jei laikysite šį mygtuką nuspaustą.

Trumpiniai *(9.8 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip trumpinių mygtukais, kai norite įjungti tam tikrus meniu tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu keičiamos trumpinių priskirtys mygtukams [Aukštyn] ir [Žemyn].

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinio mygtuką.
2. Pereikite prie meniu, kuris bus priskirtas šiam mygtukui.
3. Paspauskite <**Rinktis**>.

Iš naujo nustatyti param. *(9.9 meniu)*

Šiuo meniu atstatomi numatytieji telefono parametrai.

Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**OK**>.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ 54 p.

Problemų sprendimas

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

"Įdėkite SIM kortelę"

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

"Tel. užrakintas, Įveskite slaptažodį"

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN tikrinimas**.

"Įveskite PUK"

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo klaida" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje, kurioje silpnas tinklo priėmimas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Ar paspaudėte mygtuką [ ]?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas [ ] nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę) ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo ?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Ar nesate išjungę mikrofono ?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti prie burnos ? Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliator."

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ). juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus adresatų sąrašo įrašą nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi paieškos adresatų sąraše funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį
- informaciją apie garantiją
- aiškią problemos formuluotę

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,679 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- NNiekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Index

Š

Šablonai
- MMS • 36
- SMS • 33

Ž

Žinutės
- balso • 38
- MMS • 34
- SMS • 31
- tinklo • 38

Žadintuvas • 45
Žaidimai • 42

B

Balso paštas • 38
Balso pašto centras • 38
Balso įrašai
- įrašymas • 48

Baterija
- įkrovimas • 7

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 38

D

DTMF tonai, siuntimas • 22
Dažnio pasirinkimas • 29

E

Ekrano
- parametrai • 52
- schema • 10

F

FDN (fiksuotų numerių) režimas • 54

G

Garsai, atsisiųsti • 42
Garso nustatymas • 29
Gautos žinutės, žinutės
- MMS • 35
- SMS • 32

I

Išjungimas
- mikrofono • 22
- mygtukų tonų • 22

Išsiųstos žinutės
- MMS • 35, 36
- SMS • 32

Internetas • 39

K

Kalba, pasirinkti • 53
Konferenciniai pokalbiai • 23
Kūrimas, melodijų • 43

L

Laukiantis skambutis • 27

M

Melodijų kūrimas • 43
Minutės signalas • 30
MMS žinutės
- kūrimas/siuntimas • 34
- nustatymas • 37
- peržiūra • 35, 36
- trynimas • 36

Mygtukai, aprašymas • 9
Mygtukų tonai
- nustatymas • 29
- siuntimas 22

N

Naršyklė, WAP • 39
Numeris
- skambinimas/paieška • 20
- įrašymas • 50

P

Perskambinimas
- rankiniu būdu • 20
- automatiškai • 55

Piktogramos, aprašymas • 10
PIN kodas
- keitimas • 54
- užrakinimas • 54

PIN2, keitimas • 55
Priimti skambučiai • 25
Prisijungimo signalas • 30
Privatumas • 54
Praleisti skamb. • 25
Pramogos • 39
Pranešimai
- mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai • 38
- pasveikinimo • 53

Pranešimo tonas • 30
Pagalbos skambučiai • 62
Papildomi tonai 30
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 20
Pasveikinimas • 53
Pasaulio laikas • 45
Paveikslėliai, atsisiųsti • 42

R

Rinkti numeriai • 25

S

Senkančios baterijos indikatorius • 8
SIM kortelės

užrakinimas • 54
įdėjimas • 7
Simboliai, įvedimas • 17
Siunčiamos žinutės, žinutės
MMS • 36
SMS • 32
Skaičiuotuvas • 47
Skamb. garsumas • 29
Skamb. trukmė • 25
Skambučiai
laukimas • 27
pakartotinis skambinimas • 20
sulaikymas • 22
atmetimas • 21
atsiliepimas • 21
Skambučio tonas • 29
Skambučių kaina • 26
Skambučių įrašai
priimti • 25
praleisti • 25
rinkti • 25
Slaptažodis
skambučių ribojimas 27
telefono • 54
SMS žinutės
kūrimas/siuntimas • 31
peržiūra • 32
Spartusis rinkimas • 51
Sveikatos ir saugos • 58
Savas numeris • 53
Sauga
informacija • 58
Sulaikymas, skambutis • 22

T

Tekstas, įvedimas • 17
Teksto įvesties režimas, keitimas • 17
Telefono
ekranas • 10
išpakavimas • 6
piktogramos • 10
prie įiura • 63
parametrų nustatymas iš naujo • 55
užrakinimas • 54
įjungimas/išjungimas • 8
Telefono įjungimas/
išjungimas • 8
Telefonų knyga
funkcijos • 50
kopijavimas • 50
redagavimas • 50
spartusis numerio rinkimas • 51
trynimas • 51
Tinklo pasirinkimas • 28
Tinklo paslaugos • 26
Trynimas
MMS • 35, 36
skambučių įrašai • 24
SMS • 32
telefonų knygos • 51
Tvarkyklė • 45
Tarptautiniai skambučiai • 20
Tonas
maitinimo įjungimas/išjungimas • 30
mygtukai • 29
prisijungimas • 30
pranešimas • 30
papildomas • 30
skambučio • 29
Tonas • 29, 30

V

Vairavimas • 60
Vardai
paieška • 49
įvedimas • 17
WAP naršyklė
žymekliai • 40
prieiga • 39
saugykla, valyti • 42

A

ABC režimas, teksto įvestis • 17
Akumuliatoriaus saugos priemones • 59
Apšvietimo laikas, nustatyti • 53
Aplanko tonas • 30
Apsauga, skambučiai • 53
Atminties būklė
žinučių • 39
telefonų knygos • 52
atsisiųsta • 43
Ats. bet kuriuo • 55
Atsiliepimas
antras skambutis 23
į skambutį • 21
Ataskaitos apie pristatymą, žinutės • 37
Automatinis rinkimas • 55

U

Užrakinimas
SIM kortelės • 54
telefono • 54

Ų
Įgarsintos žinutės • 38
Įjung./Išjung. tonas • 30
Įjungimas/išjungimas
mikrofono • 22
Įrašymas
balso įrašai • 48

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 nešiojamam mobiliajam telefonui

(Produkto aprašas)

SGH-X480

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas`)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 05



Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos korteléje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.s